


CT センサーバージョン 複数区画 工事説明書

交流集電箱毎に RS485 の接続をしてください。

ケーブルはシールド付ツイストペアの 0.3sq のケーブルになります。(現場手配)

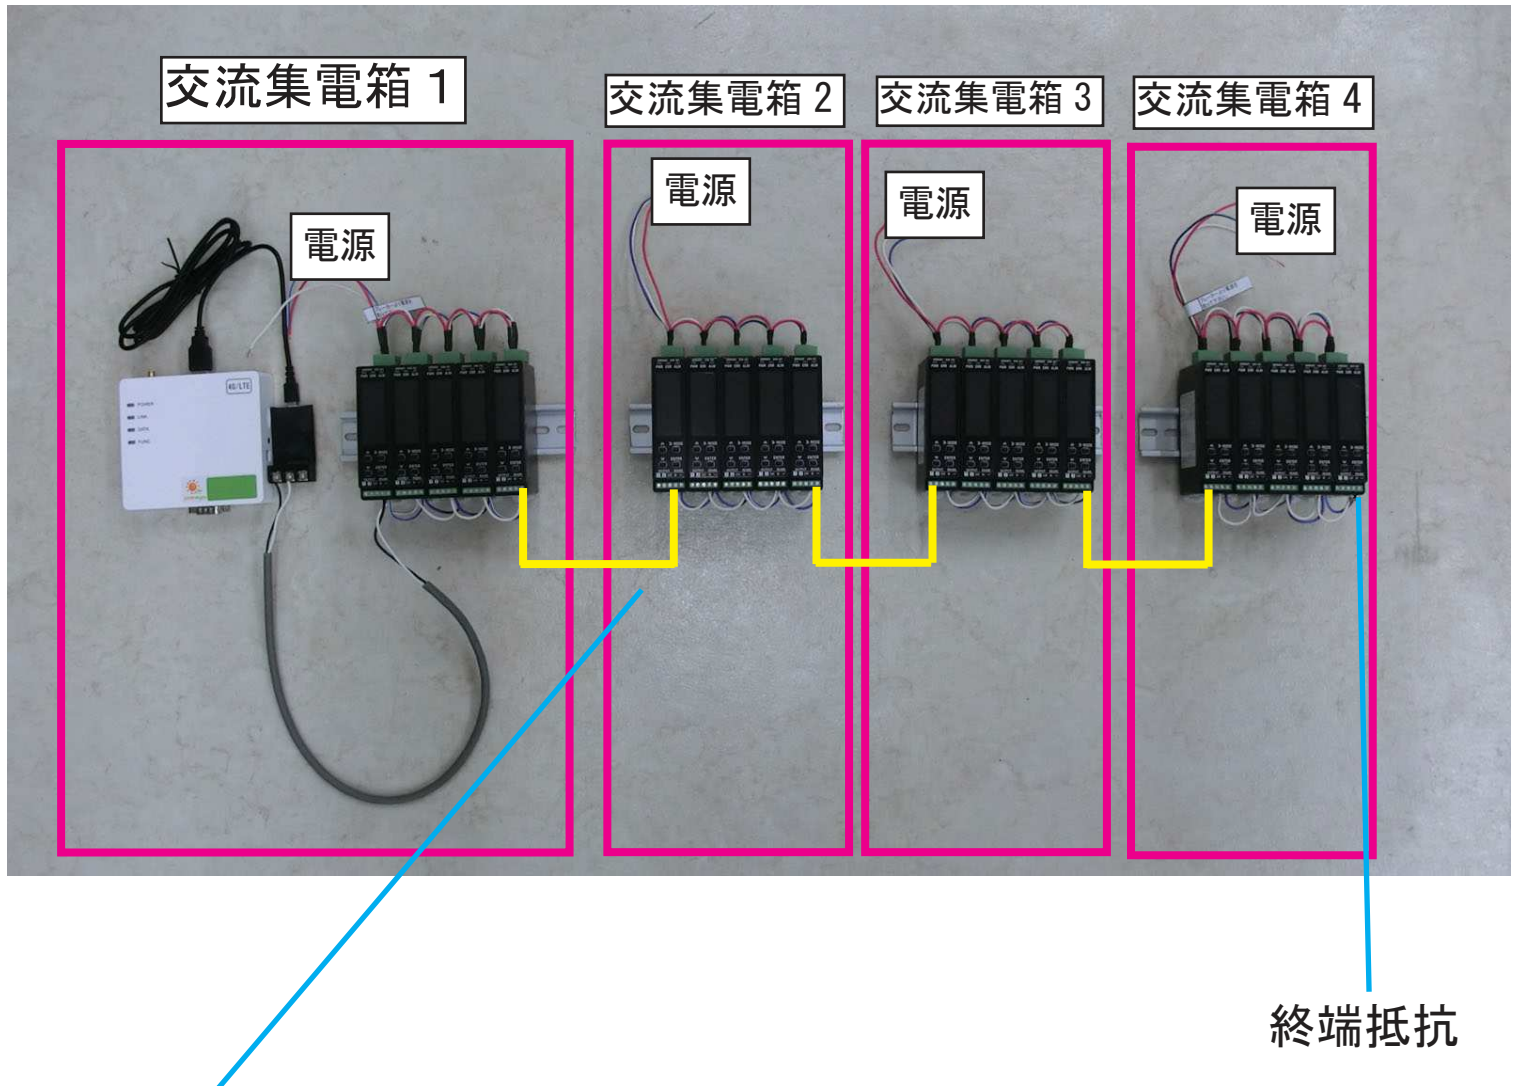

黄色の線が 0.3sq シールド付ツイストペアケーブル (現場手配) になります。(RS485+ ー 共に 2 線接続)

一直線の数珠つなぎ配線になり、一番最後に終端抵抗が付きます。