



⑥ 外部通信の接続

- ・外部通信機能を使用する場合は、TB11 (13, 30, 31) へ接続してください。
- ・FG (シールド) は、TB11 (29) へ接続してください。
- ・①外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定 (82 ページ) を参照し、通信 ID および Master/Slave の設定を行ってください。

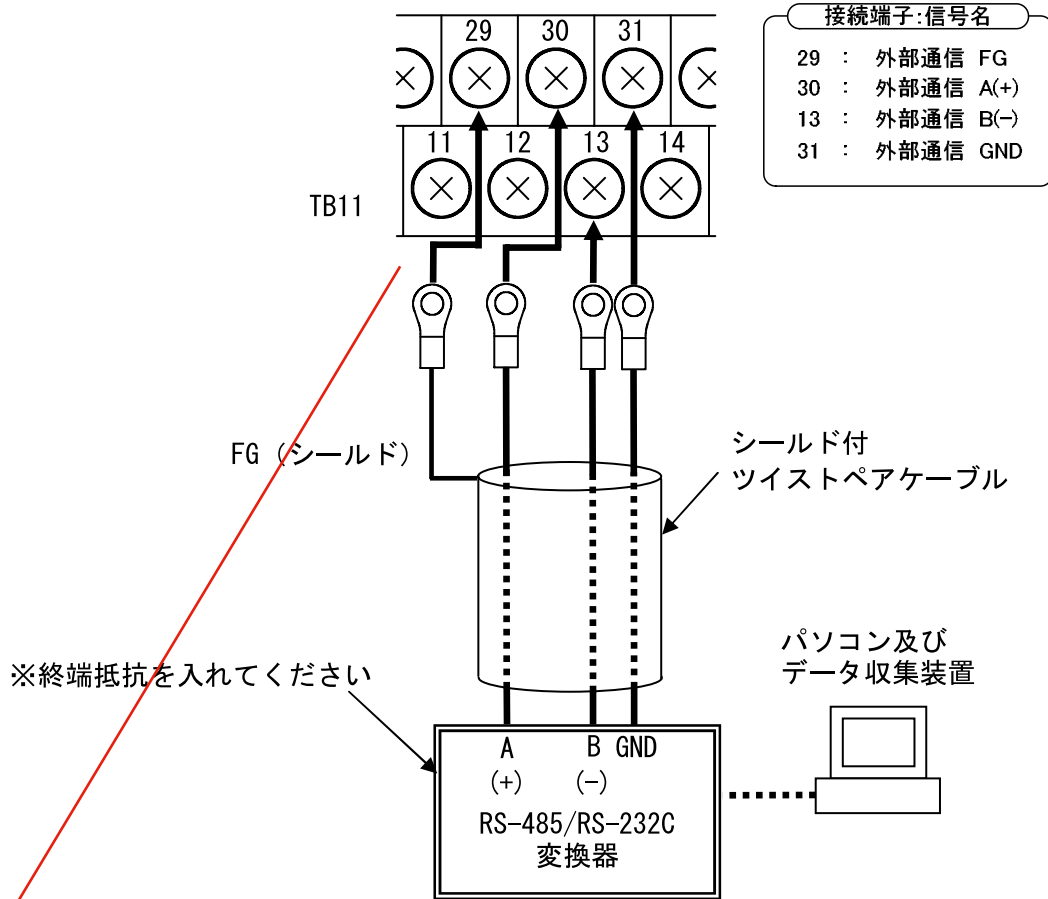


2台目以降送り配線をしていく

端子 30 13 31 はINとOUTの線をかせねて配線。29のみ片側配線 (INのみ)

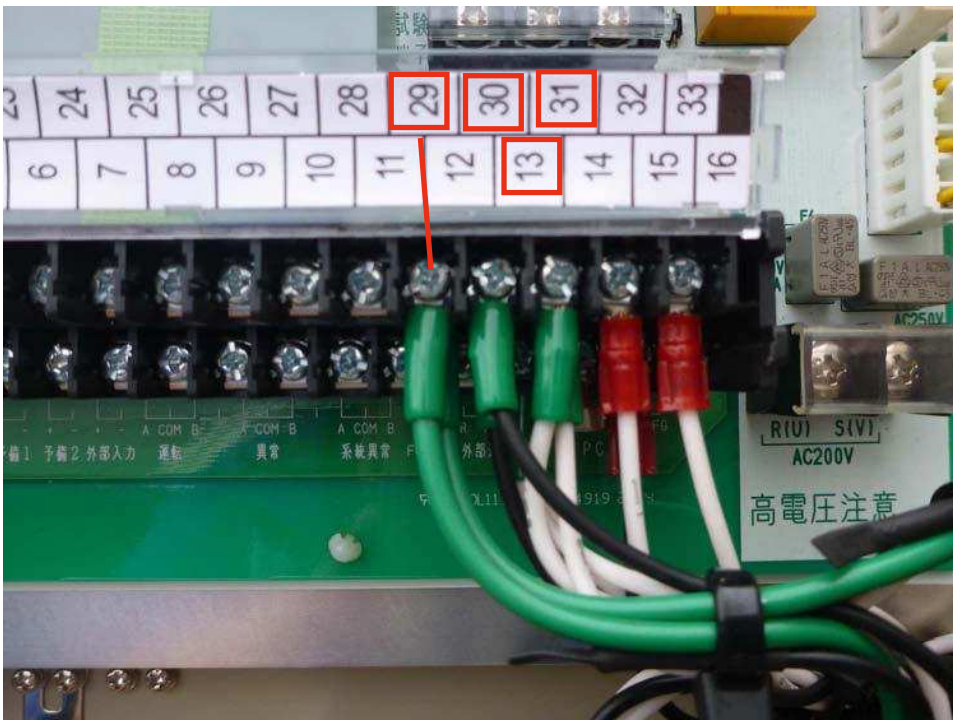

- 29番 (シールド) 片側
- 30番 (A+) IN OUT (2線重ねる)
- 13番 (B-) IN OUT (2線重ねる)
- 31番 (GND) IN OUT (2線重ねる)

田淵・安川・新電元 RS485USBケーブル接続方法

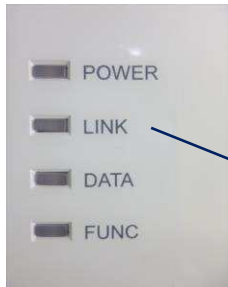

LINKランプの色にて電波の強度が確認できます。

- 緑・・・強い
- 橙・・・普通
- 赤・・・弱い（設置不可）
- 無点灯・・・故障or再起動

LINKランプが可能な限り緑（少なくとも橙以上）になるところに設置して下さい。



アンテナ
延長ケーブル

USBケーブル

一台目のパソコンの
G - + ^

USB2に
差して下さい

端子台

ひだまりeyes本体

ACアダプタ

端子台拡大図

G - +