


山洋パワコン P61B シリーズ・ひだまり eyes 設置方法（例 9 台）

LCDパネルを付けない場合

- ・ 接続するパワコン（9 台）とひだまり eyes（1 台）の合計が 10 台のシステム構成です。
- ・ PCS1 ～ PCS9 をスレーブ機に設定（ジャンパーピンを外す）します。
- ・ ひだまり eyes をマスターキー機とします。
- ・ システム構成の中で装置番号が最大のパワコン（ここでは PCS9）にリモートスイッチを接続し、PCS9 の集中リモート機能を有効（設定スイッチ B の 2 番を「ON」にします）。
- ・ 最終パワコン（連結の末端）に終端抵抗を設定します。

【イメージ図】

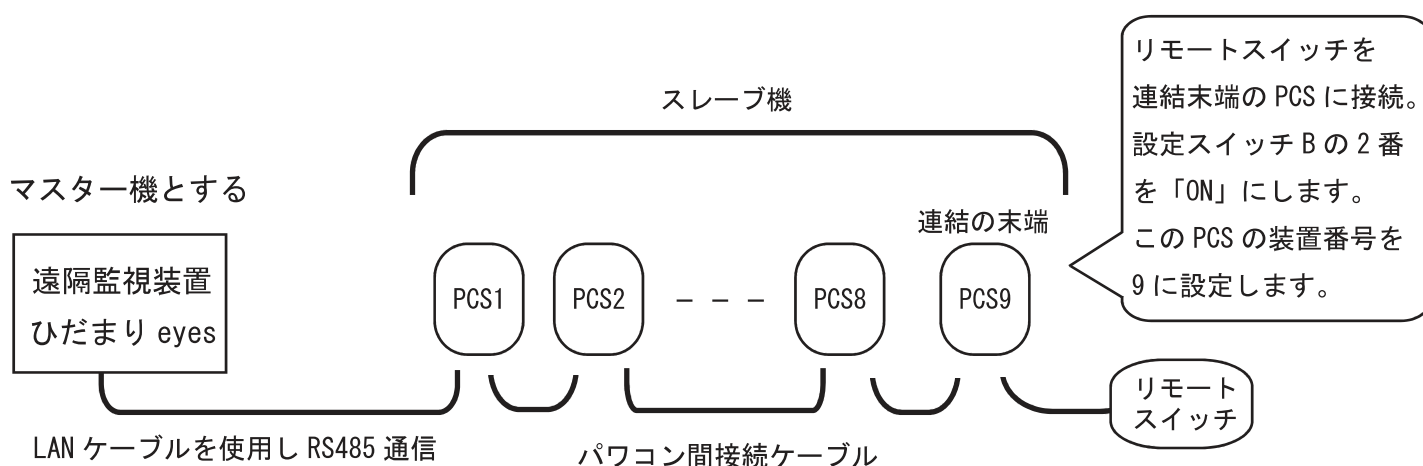

・ パワコン装置番号表

装置番号	設定スイッチB					
	1	2	3	4	5	6
1	※	※	OFF	OFF	OFF	ON
2	※	※	OFF	OFF	ON	OFF
3	※	※	OFF	OFF	ON	ON
4	※	※	OFF	ON	OFF	OFF
5	※	※	OFF	ON	OFF	ON
6	※	※	OFF	ON	ON	OFF
7	※	※	OFF	ON	ON	ON
8	※	※	ON	OFF	OFF	OFF
9	※	※	ON	OFF	OFF	ON
10	※	※	ON	OFF	ON	OFF
11	※	※	ON	OFF	ON	ON
12	※	※	ON	ON	OFF	OFF
13	※	※	ON	ON	OFF	ON
14	※	※	ON	ON	ON	OFF
15	※	※	ON	ON	ON	ON

山洋 RS485USBケーブル接続方法

LCDパネルを付けない場合



LINKランプの色にて電波の強度が確認できます。

- 緑・・・強い
- 橙・・・普通
- 赤・・・弱い（設置不可）
- 無点灯・・・故障or再起動

LINKランプが可能な限り緑（少なくとも橙以上）になるところに設置して下さい。



被膜を剥がしたネットワーク・ケーブルの線を順番に並べ、プラグの対応するピンに接続します。
反対側を端子台へ下の表のように接続して下さい。
※LANケーブルは現場側で自作してください。

端子台

表


ピン番号		
1	白/オレンジ	
2	オレンジ	+
3	白/緑	-
4	青	
5	白/青	
6	緑	
7	白/茶	
8	茶	G



山洋 P61Bひだまりeyes工事説明書

LCDパネルTypeⅢ (P61B-LCDA02C) を付ける場合

TypeⅡは不可 (TypeⅡを取り外しひだまりeyesを付け、リモートスイッチを設置する)

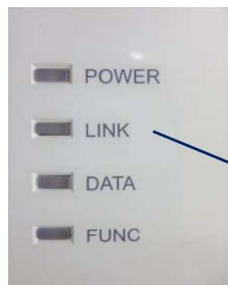

LINKランプの色にて電波の強度が確認できます。

緑・・・強い

橙・・・普通

赤・・・弱い (設置不可)


無点灯・・・故障or再起動

LINKランプが可能な限り

緑 (少なくとも橙以上)


になるところに設置して

下さい。

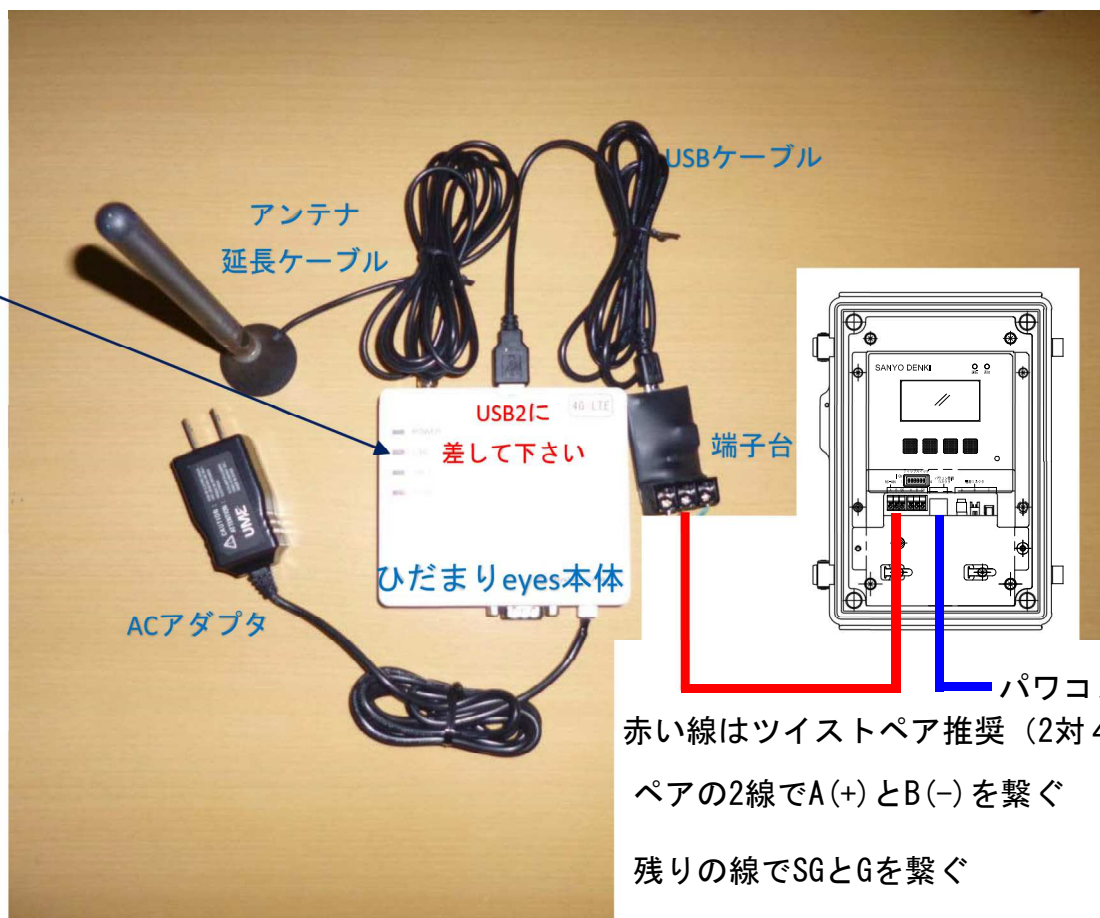


赤い線はツイストペア推奨 (2対4芯)
ペアの2線でA(+)とB(-)を繋ぐ
残りの線でSGとGを繋ぐ

端子台拡大図

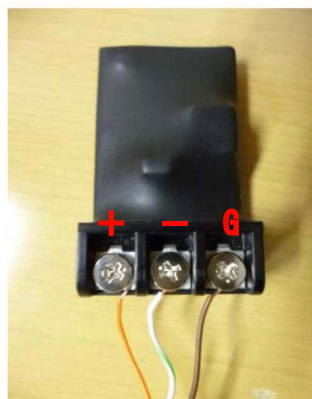

LCDパネルTypeⅢ 拡大図

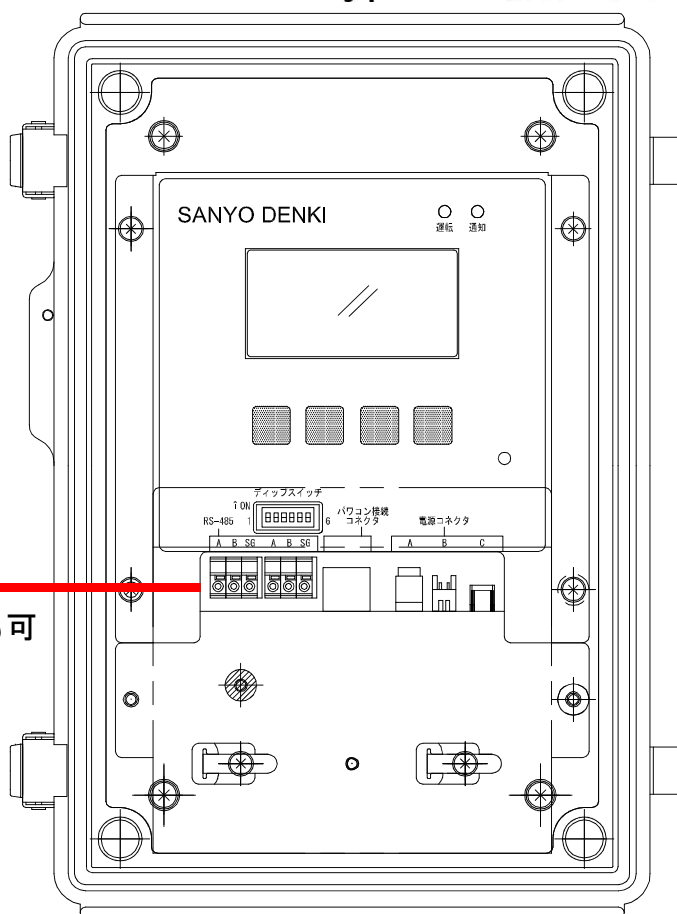

A B SG は
左右どちらでも可