


3.3.2. 制御回路端子の配列

制御回路端子（インバータユニット内部）の配列は図 3-4 をご参照下さい。また、各端子と外部との接続は標準接続図（図 3-1）をご参照いただき、インバータユニットフェースプレート下部を取り外すとコントロール基板が出てきます。コントロール基板上的 S 3 ジャンパーを切り替えることでシンク/ソースモード切替が可能です。後述のシンク/ソースモードの切替え方法を確認してから接続の実施をお願いします。

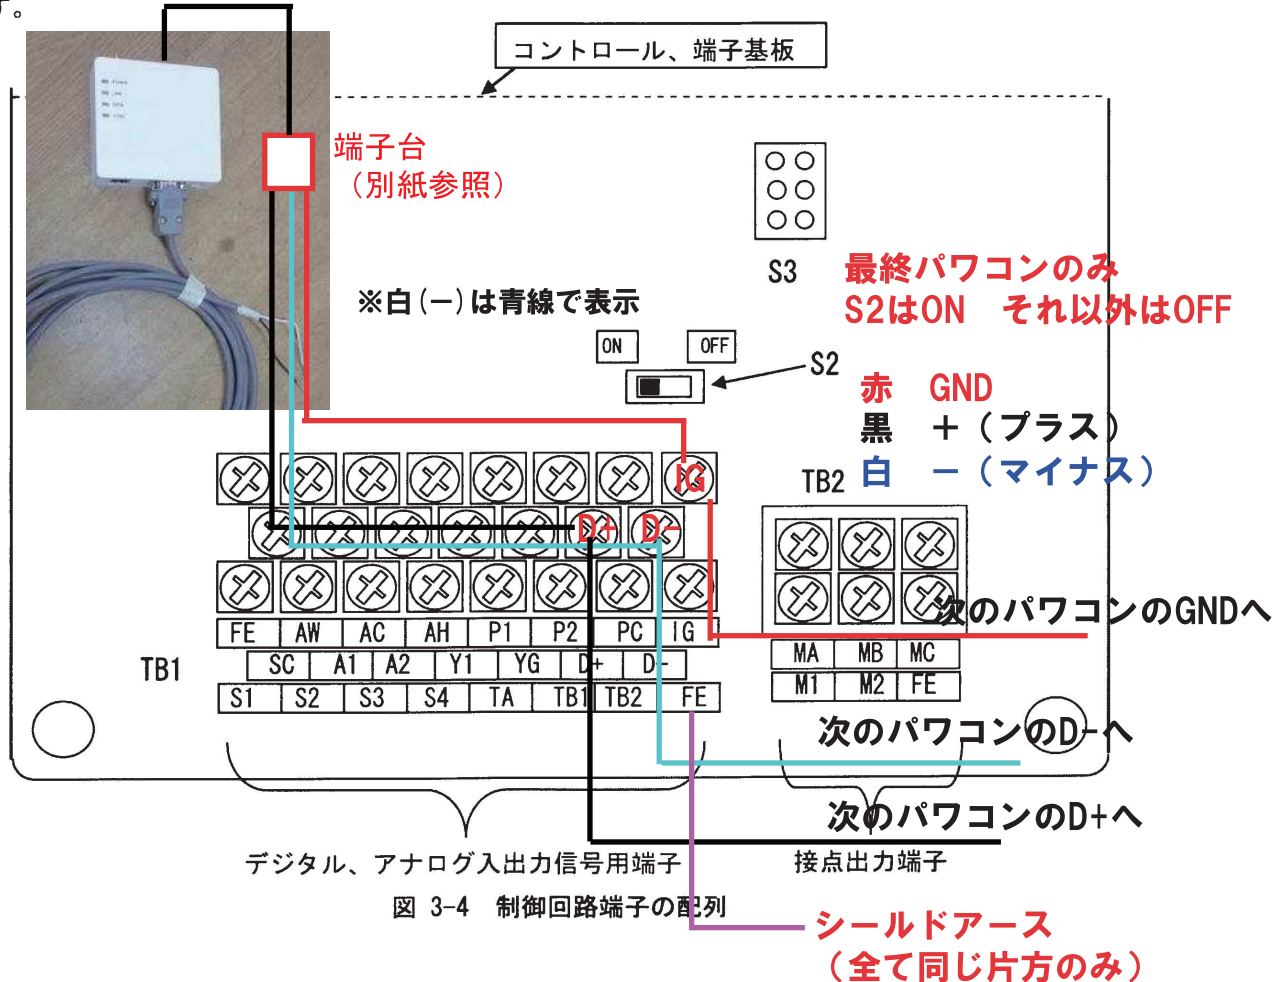


下記表に従って各パワコンにIDをふって下さい。

振り方は取説参照（安川技術相談 0120-114-616）

	パワコン	MEMOBUS ID	S2スイッチ
	番号	H5-01	デフォルト SW
第 1 区画	1	1	OFF
	2	2	OFF
	3	3	OFF
	4	4	OFF
	5	5	ON

注意！ 安川のパワコンのID設定後の再起動は十分時間をおいてから行ってください。（すぐの再起動は設定が反映されません）
以上よろしくお願いします。

田淵・安川・新電元 RS485USBケーブル接続方法

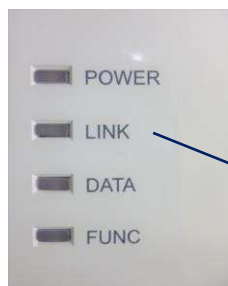

LINKランプの色にて電波の強度が確認できます。

緑・・・強い

橙・・・普通

赤・・・弱い（設置不可）

無点灯・・・故障or再起動

LINKランプが可能な限り

緑（少なくとも橙以上）

になるところに設置して

下さい。

