

3.3.2. 制御回路端子の配列

制御回路端子（インバータユニット内部）の配列は図 3-4 をご参照下さい。また、各端子と外部との接続は標準接続図(図 3-1)をご参照いただき、インバータユニットフェースプレート下部を取り外すとコントロール基板が出てきます。コントロール基板上のS3ジャンパーを切り替えることでシンク/ソースモード切替が可能です。後述のシンク/ソースモードの切替え方法を確認してから接続の実施をお願いします。

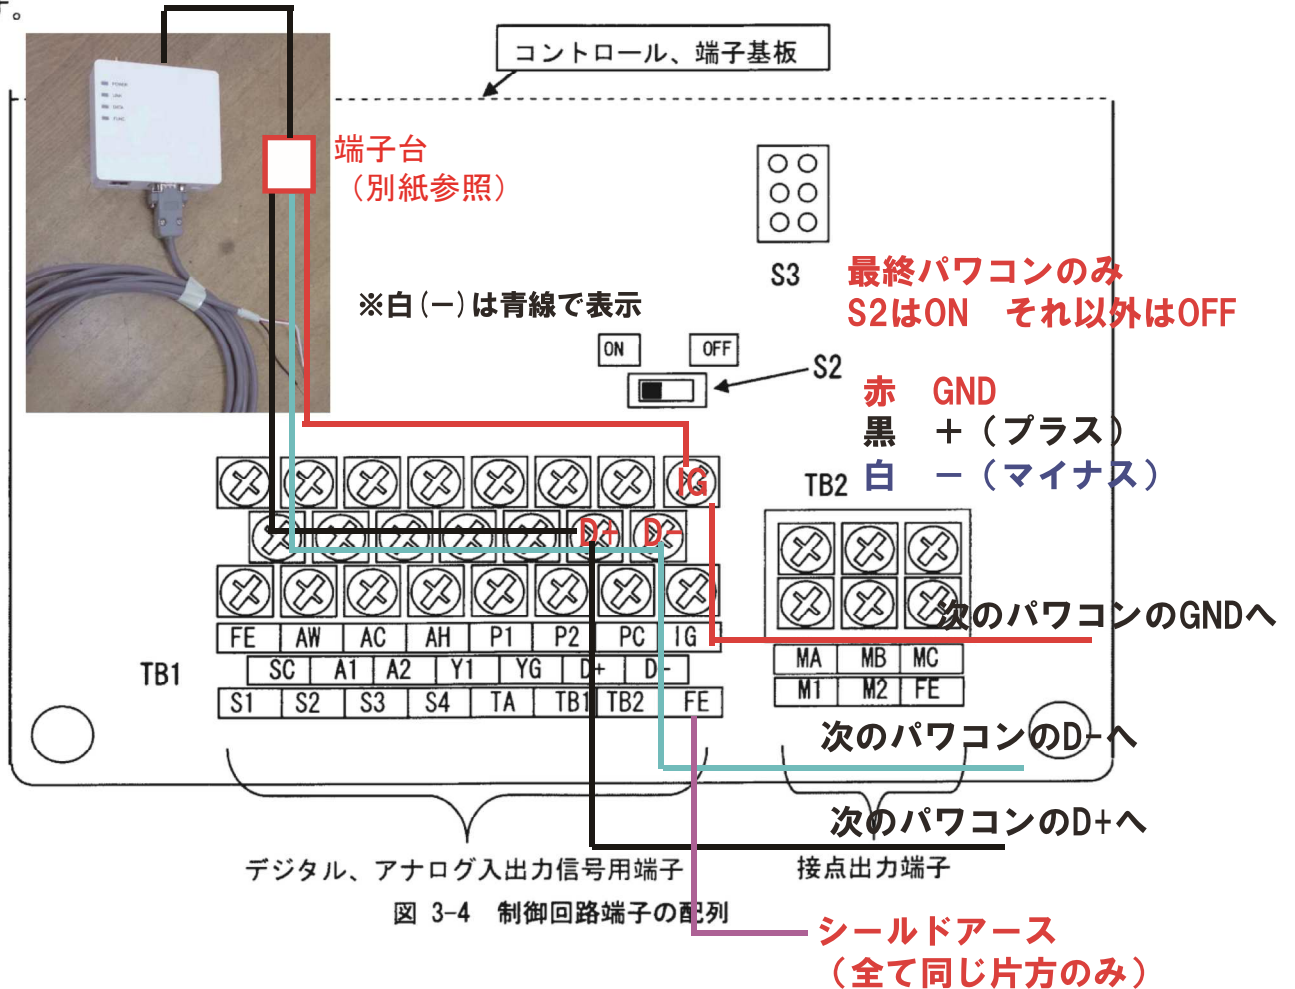


図 3-4 制御回路端子の配列

下記表に従って各パワコンにIDをふって下さい。

振り方は取説参照（安川技術相談 0120-114-616）

	パワコン	MEMOBUSID	S2スイッチ
	番号	H5-01	タイプ SW
第 1 区画	1	1	OFF
	2	2	OFF
	3	3	OFF
	4	4	OFF
	5	5	ON

注意！ 安川のパワコンのID設定後の再起動は十分時間をおいてから行ってください。（すぐの再起動は設定が反映されません）
以上よろしく申し上げます。