


田淵・安川・新電元 RS485USBケーブル接続方法

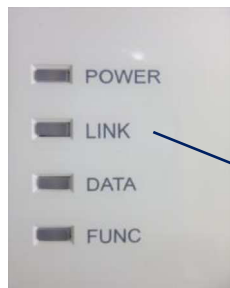

LINKランプの色にて電波の強度が確認できます。

- 緑・・・強い
- 橙・・・普通
- 赤・・・弱い（設置不可）
- 無点灯・・・故障or再起動

LINKランプが可能な限り緑（少なくとも橙以上）になるところに設置して下さい。

